


FICHA TÉCNICA

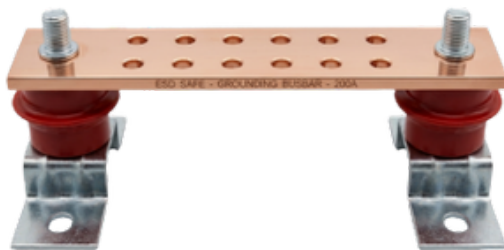

BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP)

Ideal para a perfeita interligação de sistemas e equalização de potenciais.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD30264 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO AA;
ESD30265 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO BB;
ESD30266 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO CC;
ESD30267 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO DD;
ESD30268 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO EE;
ESD30269 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO FF;
ESD30270 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO GG;
ESD30271 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO HH;
ESD30272 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO JJ;
ESD30273 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO LL;
ESD30274 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO MM;
ESD30275 – BARRA ESD DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE COBRE (BEP) 2X1/4X300MM PADRÃO NN.


DADOS TÉCNICOS

- Chapa de cobre;
- Medida padronizada: 2x1/4x300 mm (50,1x6,35x300 mm), podendo ser fabricadas conforme o projeto do cliente;
- Isoladores de epóxi;
- Suporte de aço resistente ao fogo.



PERFURAÇÕES NA CHAPA CONFORME AS OPÇÕES ABAIXO

Desenvolvida para utilização em áreas EPA, onde é necessário o controle de descargas eletrostáticas. Deve ser utilizada em conjunto com sistemas adequados de aterramento.

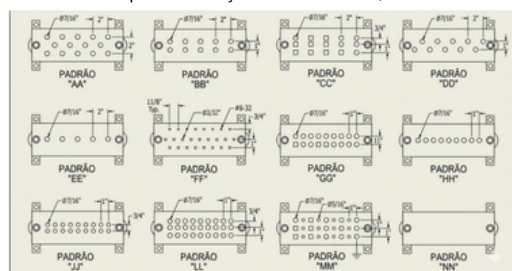

INSTRUÇÕES DE USO

O barramento de equipotencialização (BEP) deve ser instalada conforme prescrito pelas normas NR10 e NFPA77, junto ao ponto de entrada da alimentação e o mais próximo possível do nível do solo. O BEP deve ser localizado no ponto de entrada da edificação (por definição, o ponto onde os condutores das linhas externas penetram na edificação). Todos os elementos acessíveis potencialmente condutores de eletricidade dentro de uma instalação, sejam eles destinados ou não à condução de corrente, devem ser conectados ao barramento de equipotencialização. Com isso, a pessoa que acessar uma parte condutora submetida a tensão acidentalmente estará sobre uma superfície equipotencial eliminando o risco.

ARMAZENAMENTO

Devem ser armazenados em áreas limpas, secas e bem ventiladas, protegidas contra a umidade, a incidência direta da luz solar e agentes que possam comprometer a integridade dos materiais. É fundamental evitar o contato com água e ambientes excessivamente úmidos, a fim de prevenir a oxidação, a corrosão e possíveis danos à estrutura dos componentes. Recomenda-se realizar inspeções periódicas nas condições de armazenamento, mantendo os produtos organizados e protegidos contra impactos, sujeira e outros fatores que possam comprometer sua conservação, funcionalidade e vida útil.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com